



ВОРОТА

СЕКЦИОННЫЕ УЕТТ01



Руководство по монтажу и эксплуатации



Данная инструкция предназначена для установки гаражных секционных ворот DoorHan серии Yett01 на базе стандартной комплектации.

Инструкция содержит важные для Вас сведения по монтажу, эксплуатации и сервису ворот.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию.

Если в процессе установки ворот у Вас возникли трудности, то мы рекомендуем обращаться в службу технической поддержки (см. «Сервисная служба»).

	Нельзя устанавливать на ворота детали, которые не входят в комплект ворот.
	Детям запрещено присутствовать при монтаже ворот.
	При монтаже электропривода следуйте инструкции, входящей в его комплект.
	Перед началом установки ворот убедитесь, что проем подготовлен и пригоден для установки ворот.
	Проем ворот всегда должен быть свободным от посторонних предметов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ

Требования к бригаде

- Оптимальная численность монтажной бригады — 2 человека. При монтаже ворот с приводом в составе бригады должен быть квалифицированный электрик.
- Среднее время проведения монтажа — 3,5 часа.
- Монтаж ворот должны осуществлять бригады, прошедшие обучение и получившие Сертификат в центрах обучения DoorHan.
- Бригада должна быть обеспечена специальным монтажным инструментом (см. стр. 20).

Требования к установке

- Вертикальные направляющие должны устанавливаться строго вертикально, что проверяется строительным уровнем.
- Диагонали горизонтальных направляющих должны быть равны (допустимое отклонение составляет ± 5 мм).
- В случае неровной поверхности пола необходимо выровнять вертикальные направляющие по горизонтали, путем подкладывания деревянного бруска под угловую стойку.
- Соединение узлов конструкции должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.

- Боковые стыки панели должны быть строго на одной линии, зазоры не допускаются.
- Регулировка натяжения пружины осуществляется путем перемещения нижней законцовки пружины относительно кронштейна натяжителя пружины (см. стр. 27).
- Способы крепления к стене:
 - а) если материал стен обладает высокой прочностью (цельный кирпич, бетон с высокой прочностью сжатия, металлический швеллер), то крепление основных несущих элементов можно осуществлять напрямую к ним;
 - б) если материал стен обладает низкой прочностью (пустотелый кирпич, газосиликатный блок, бетоны с низкой прочностью на сжатие, дерево, и т. д.), то необходимо предварительно установить стальной профиль по периметру проема.
- Перед началом монтажа проверьте состав изделия в соответствии со спецификацией, входящей в комплект.

Ответственность за монтаж:

- Производитель DoorHan не осуществляет непосредственного контроля за монтажом, обслуживанием и эксплуатацией секционных ворот и не несет ответственность за безопасность их установки и качество монтажа.
- Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий к производителю DoorHan.
- Ответственность за качество монтажа секционных ворот несет организация, осуществляющая монтаж.
- Компания DoorHan оставляет за собой право на внесение изменений в данную инструкцию без уведомления заказчика.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ

- Ворота должны подниматься и опускаться без затруднений.
- Ворота необходимо сбалансировать — они не должны самопроизвольно опускаться или подниматься.
- Закрытие и открытие ворот необходимо осуществлять строго с помощью установленной ручки.
- Ворота запираются с помощью специальной защелки или механического замка.
- Не наносить смазку на направляющие ворот.
- В зоне работы ворот, во время их эксплуатации, не должно быть детей, животных и посторонних предметов.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

- В случае поломки ворот запрещено самостоятельно проводить ремонтные работы, мы рекомендуем вызвать сервисную службу.
- При срабатывании устройства защиты убедитесь, что никто не пострадал. Вызовите сервисную службу.
- В случае затруднительного поднятия ворот убедитесь, что все компоненты ворот в порядке и после этого проведите регулировку. Если есть повреждения, то необходимо связаться с сервисной службой.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

В случае возникновения затруднений Вам необходимо обратиться в сервисную службу по следующим адресам:

- а) support@doorhan.com,
- б) по адресу покупки изделия.

Вы можете связаться с Вашим дилером по всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации ворот. Адреса и телефоны смотрите в договоре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



— деталь ворот



— применить усилие



— неправильная установка



— обратить внимание



— демонтаж элемента конструкции



— крепежный элемент




— выставить по уровню



— правильная установка



— извлечь из упаковки

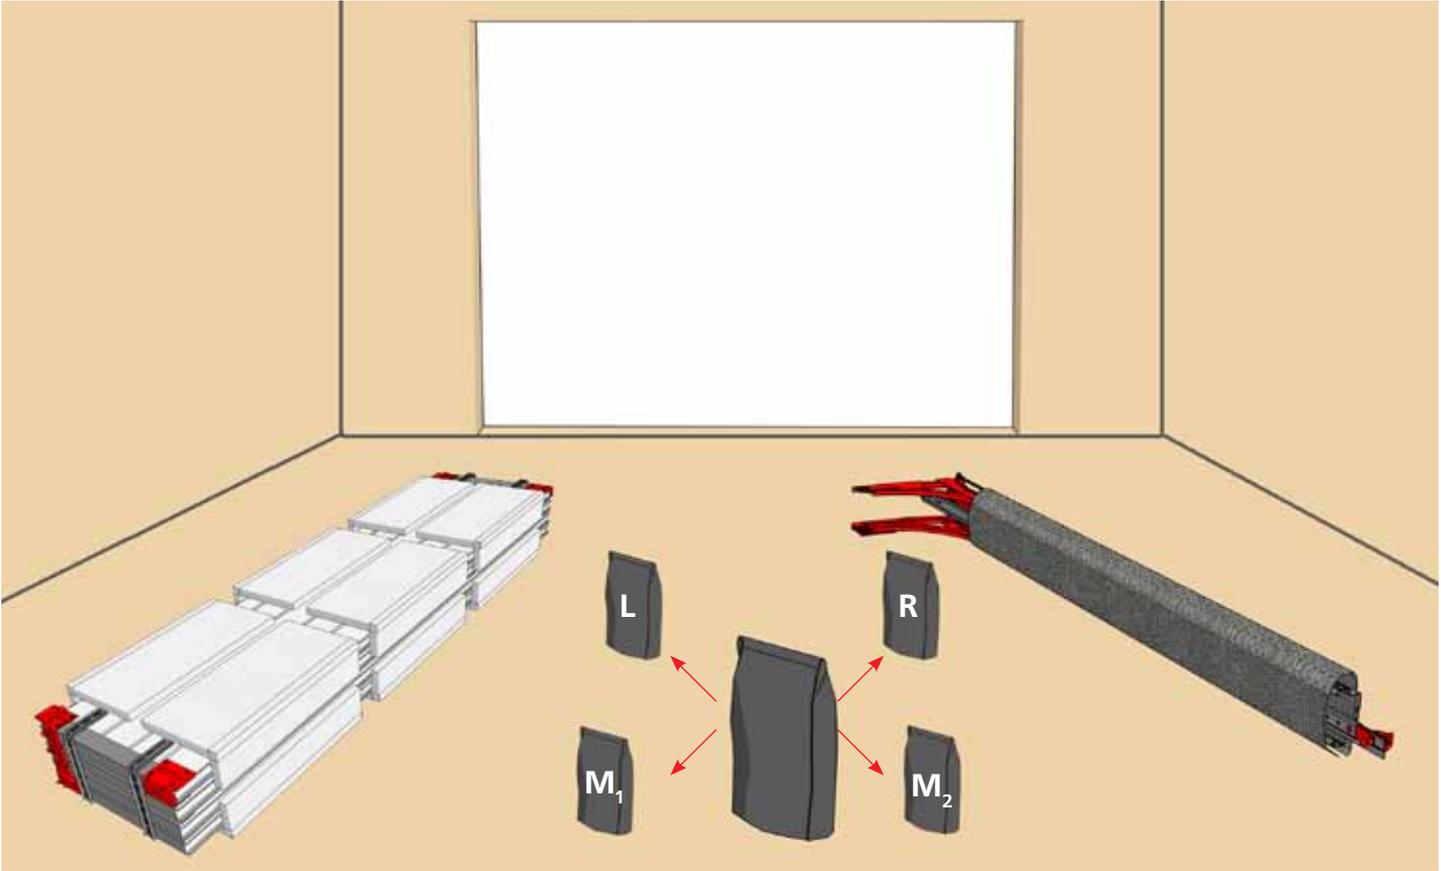


1



2

...

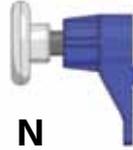

N



1









2


...



N



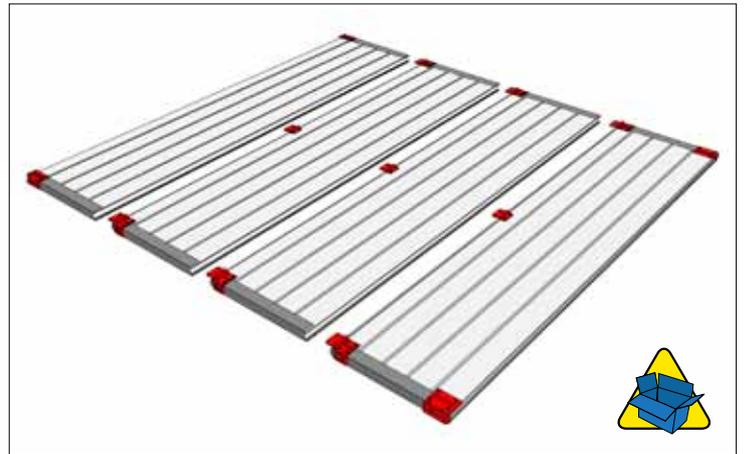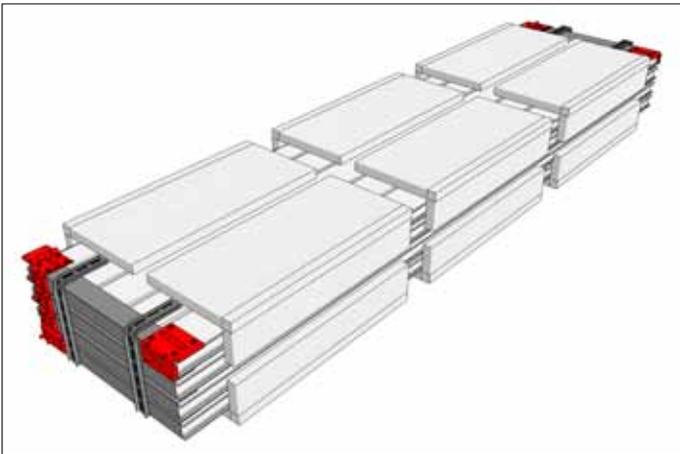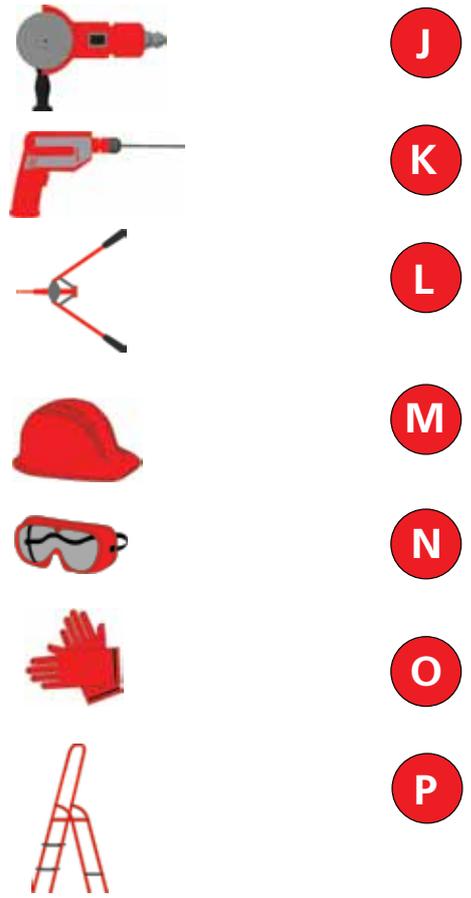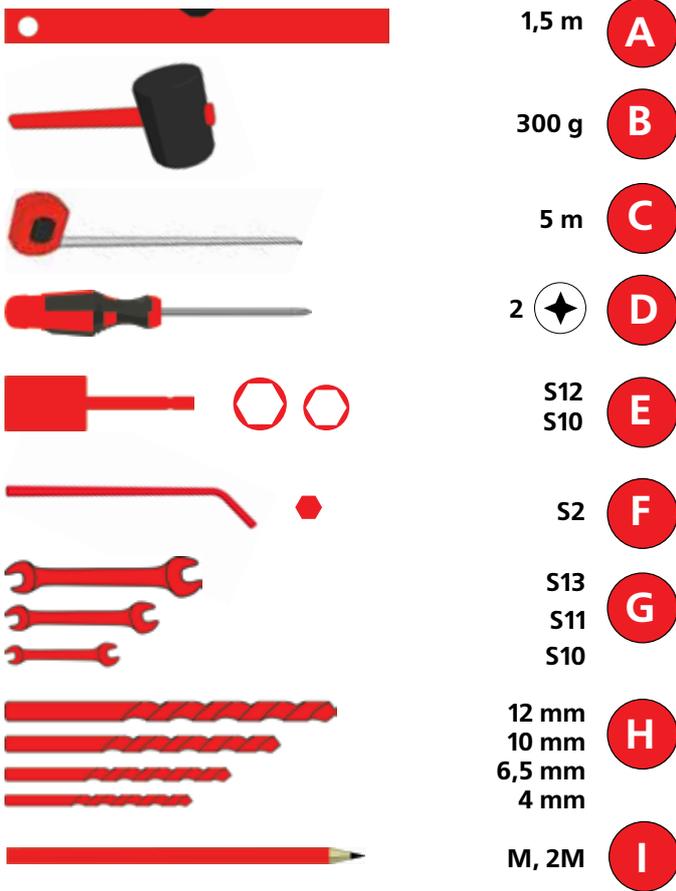


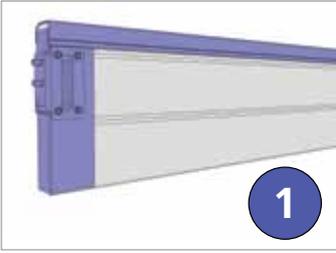


1




2

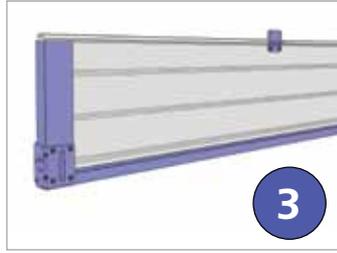


3

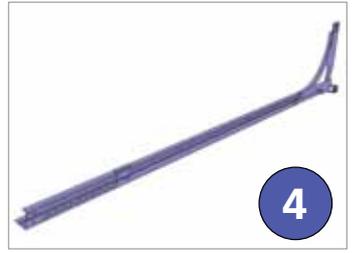

4

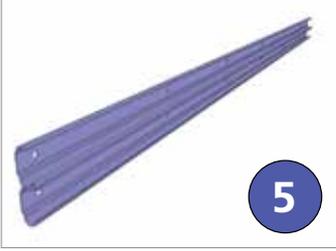

5

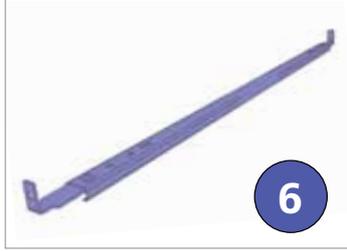

6




7




8



9

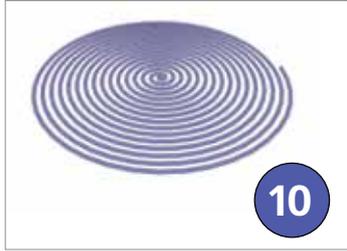


10

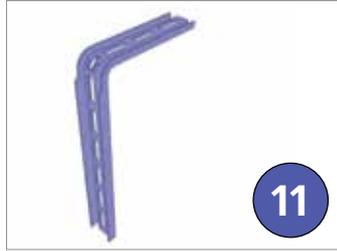


11




12

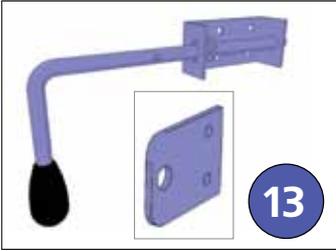

13

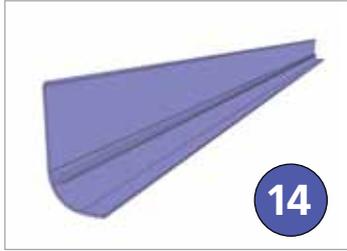

14

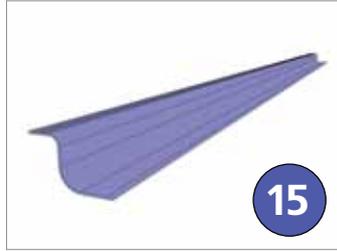

15




16



17



18

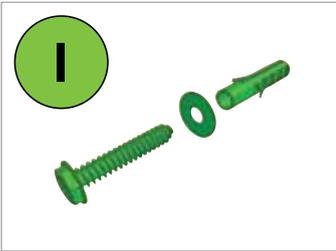

I

8×100



II

1/4×3/4"




III

6,3×38







IV







6,3×25





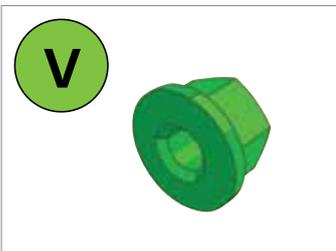









V











M8

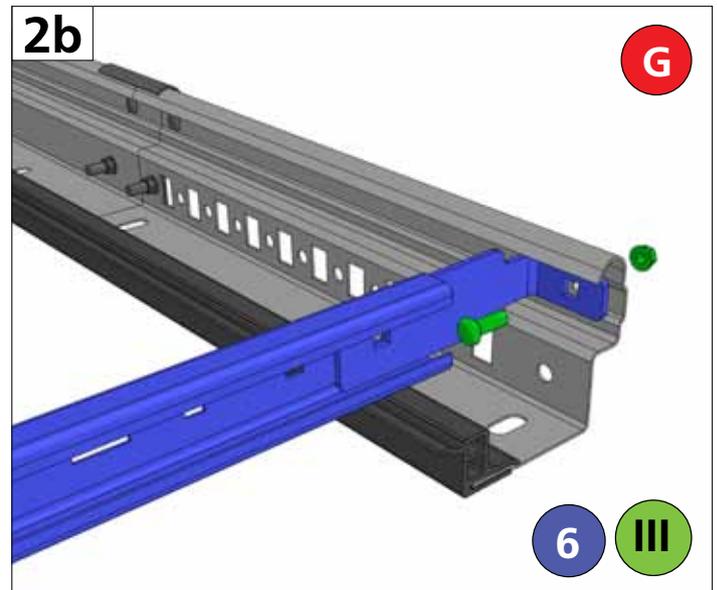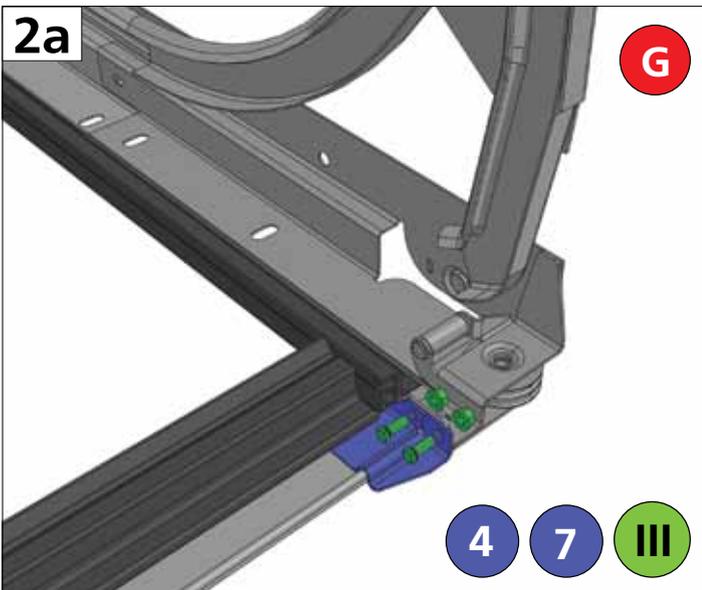
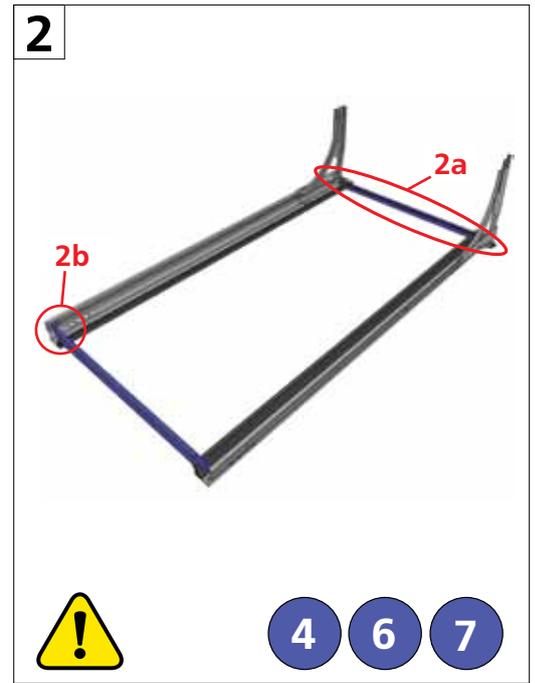
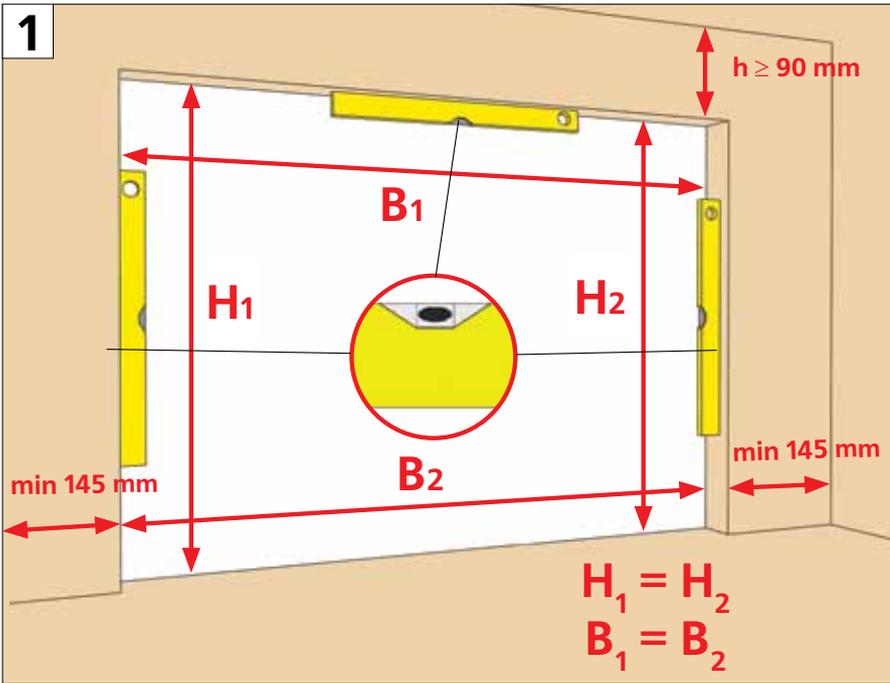




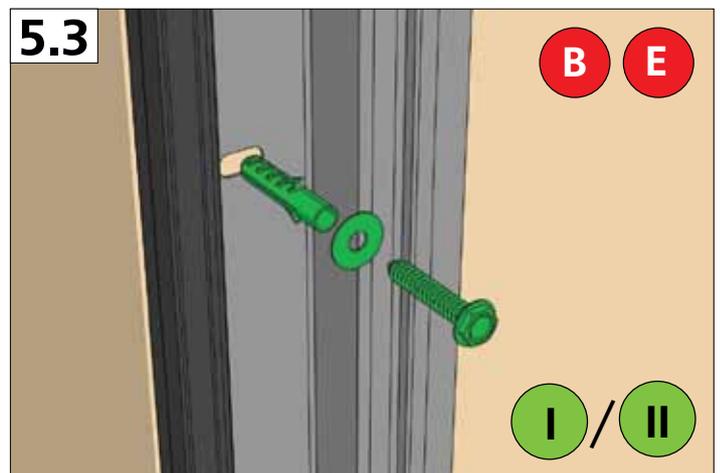
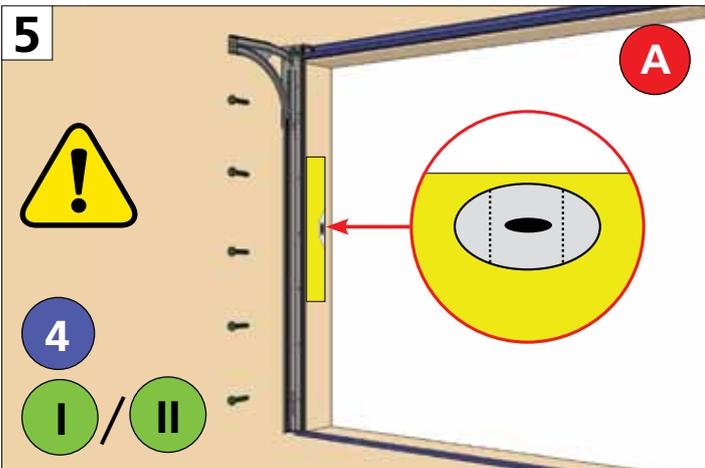
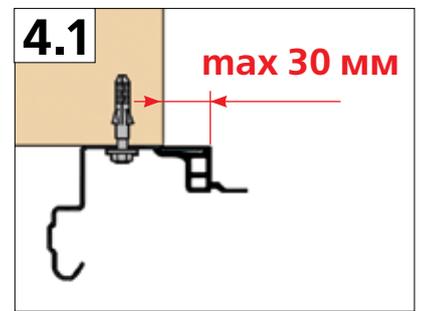
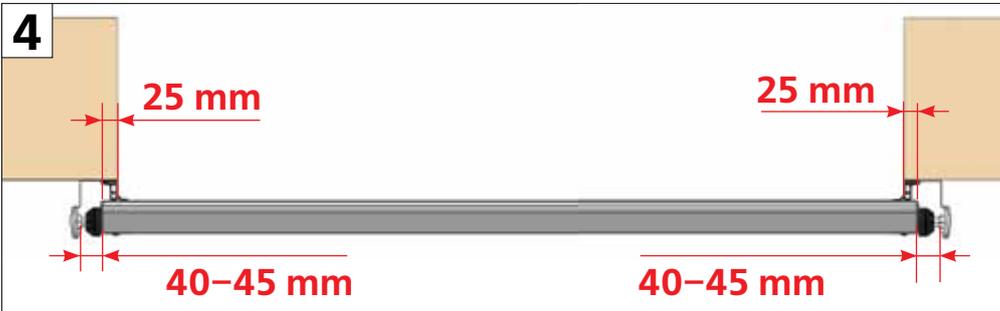
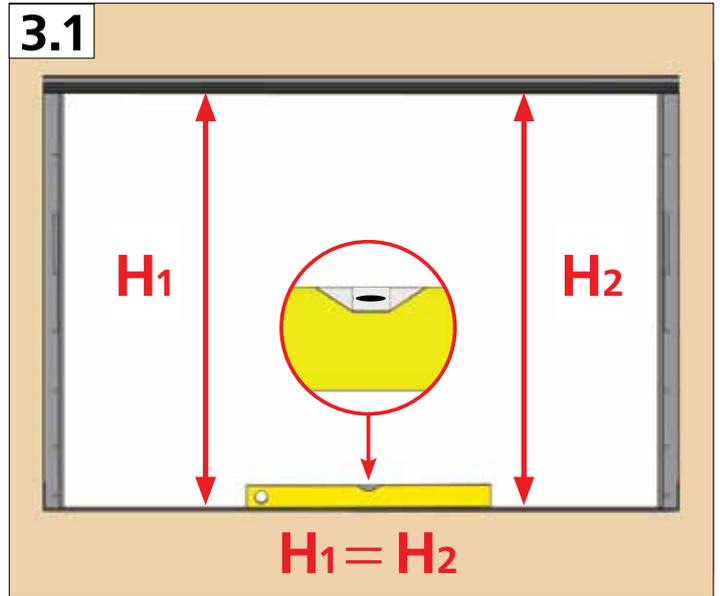
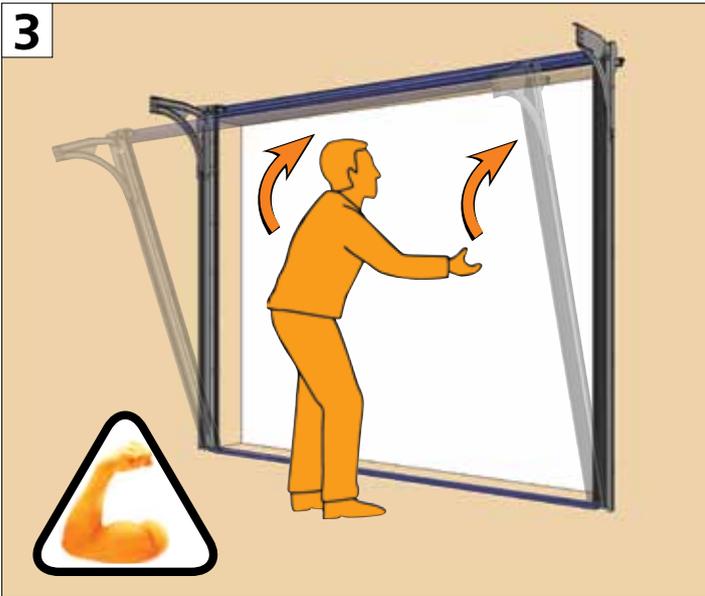


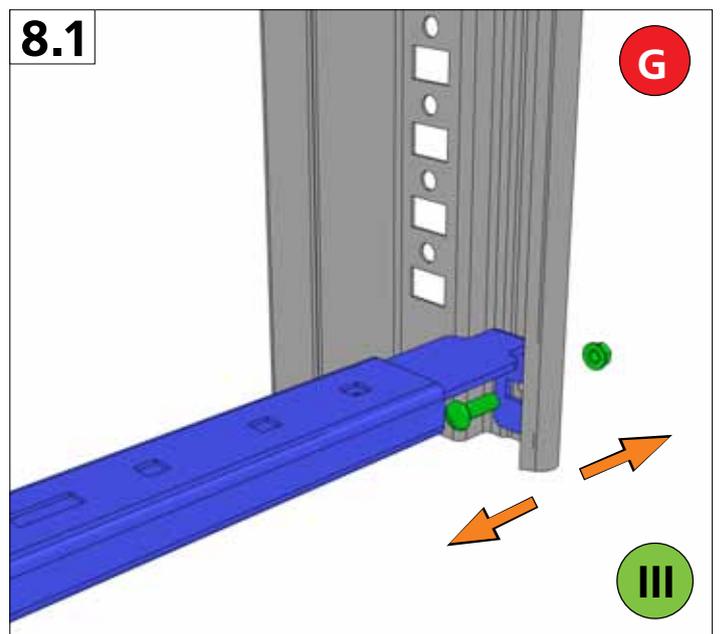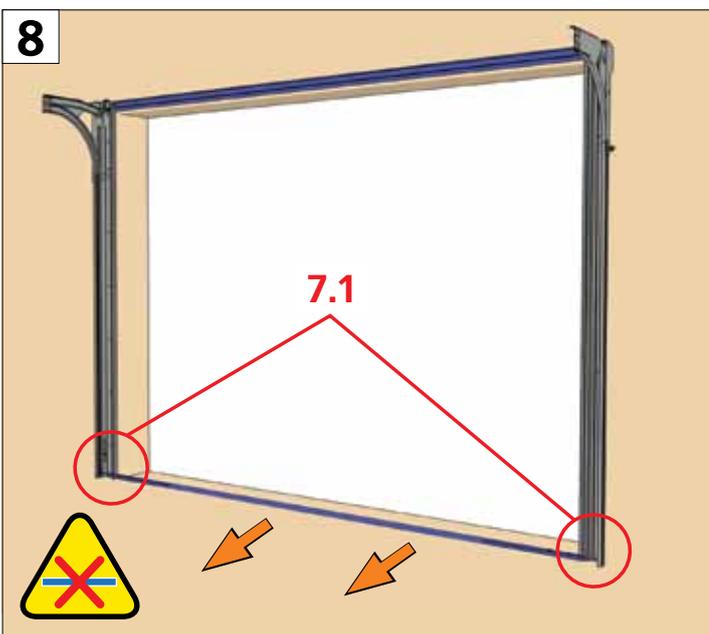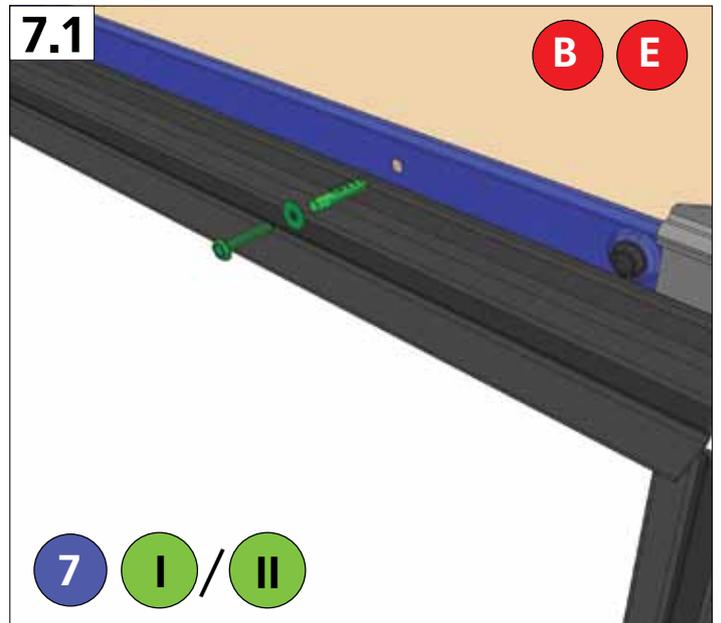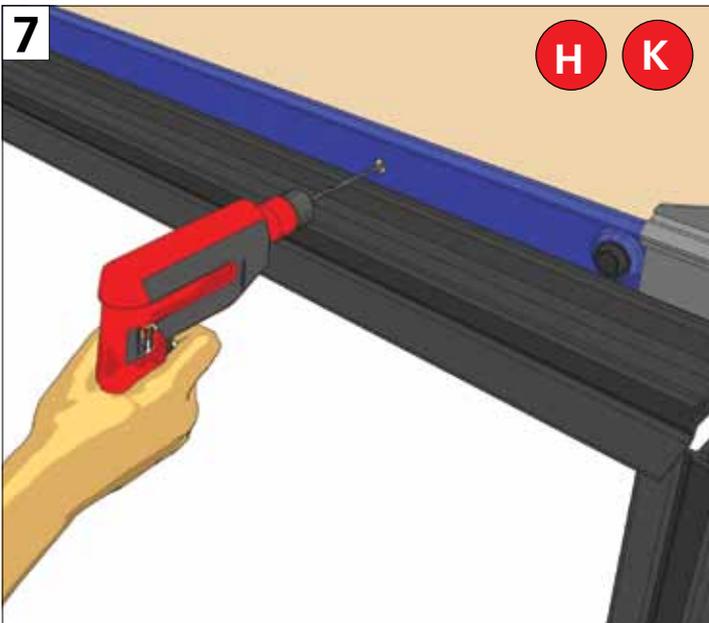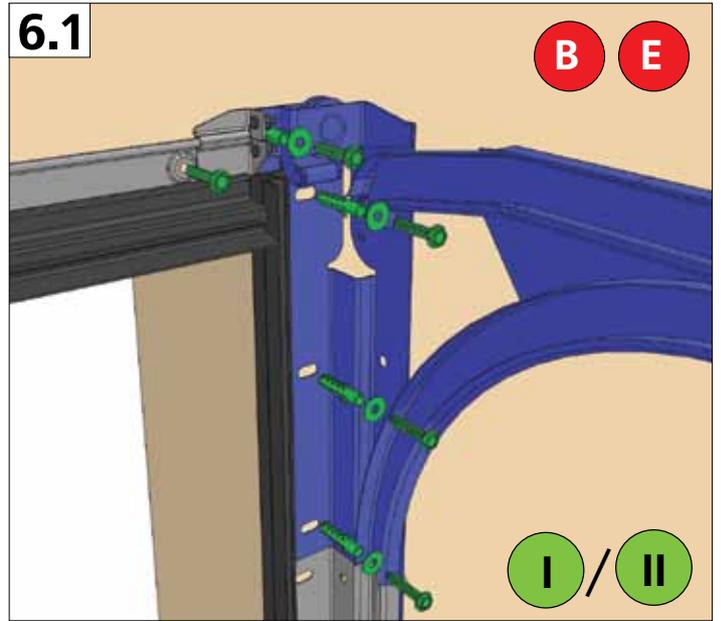

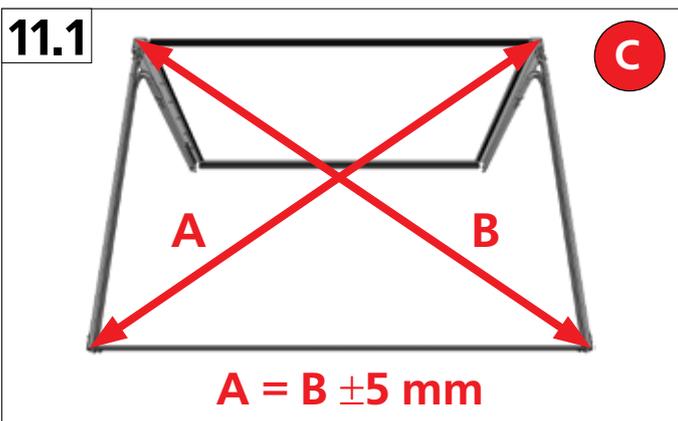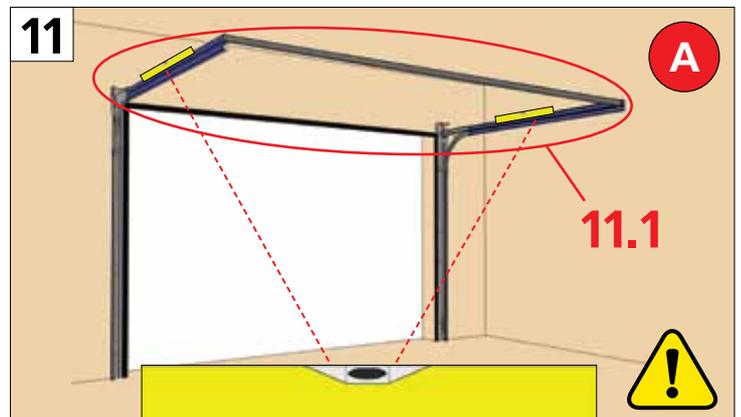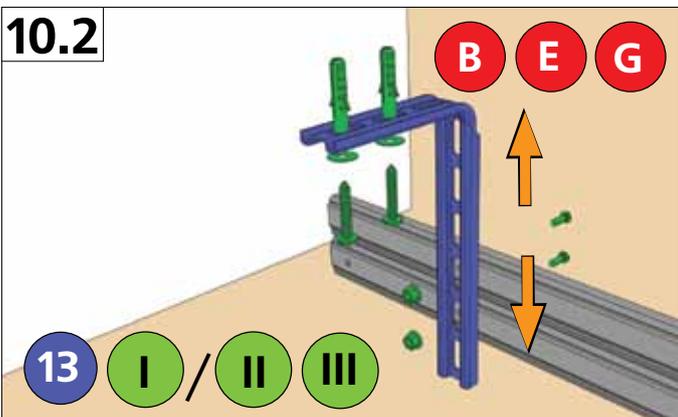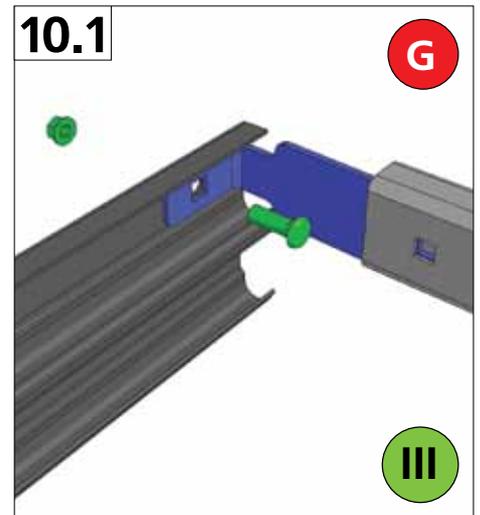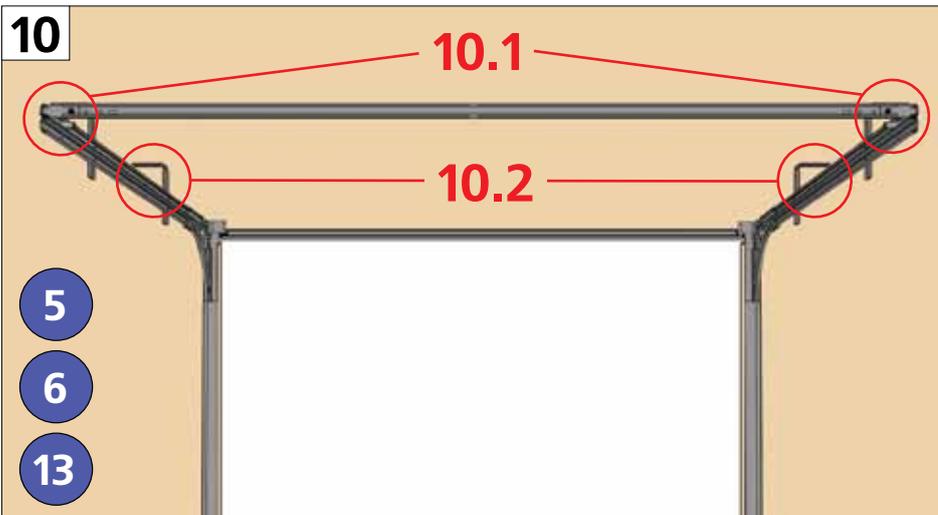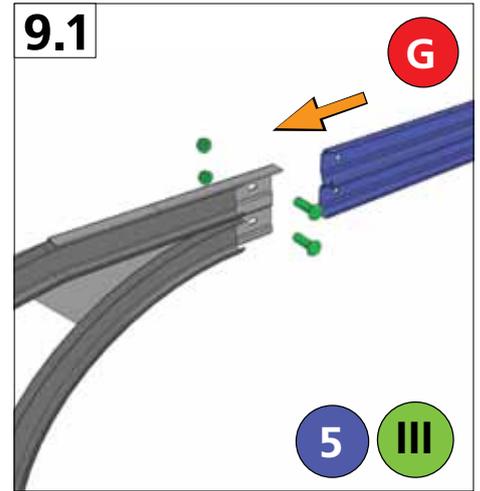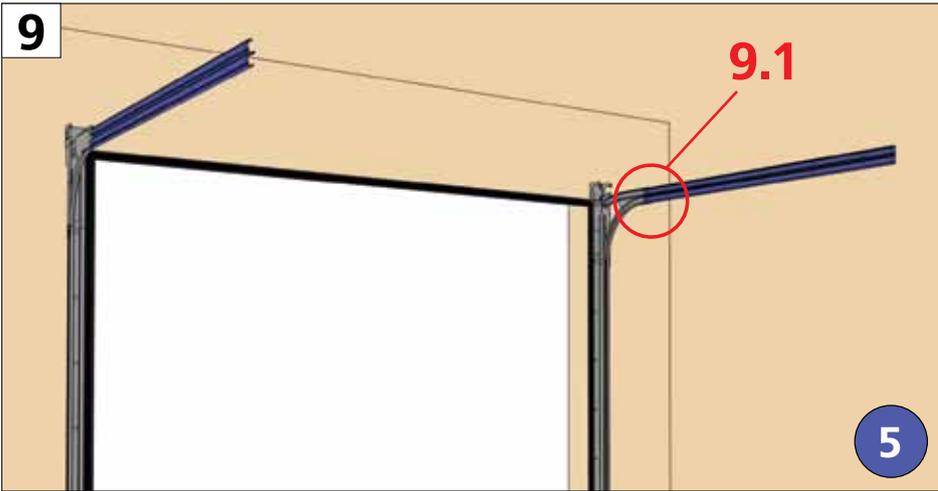

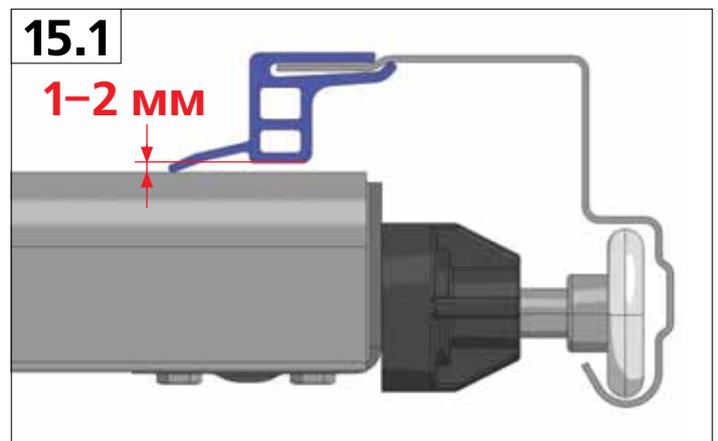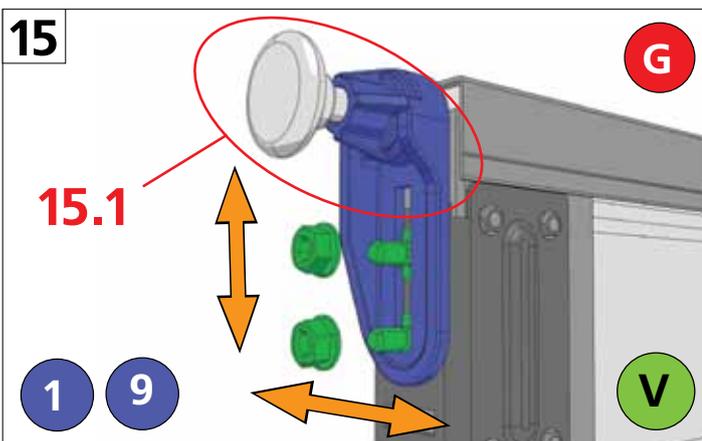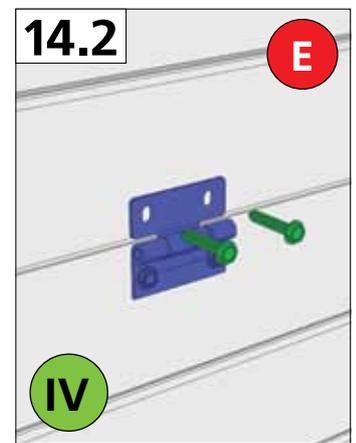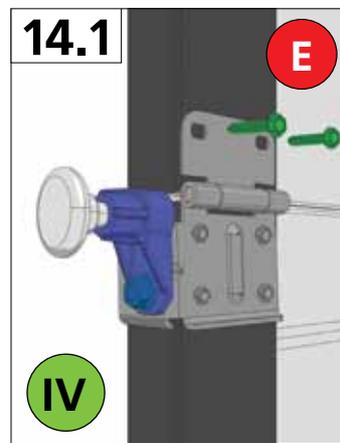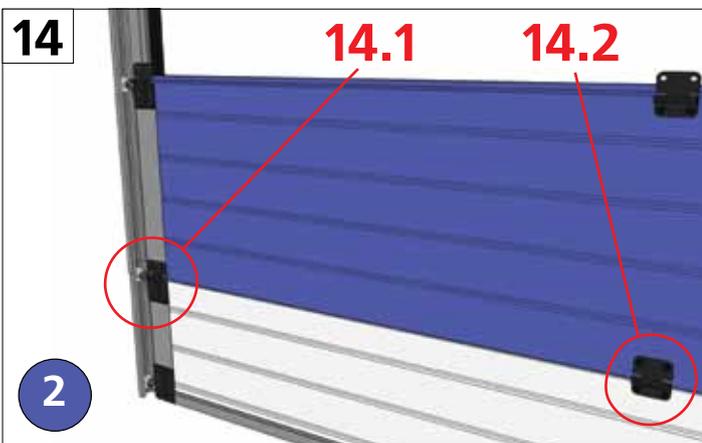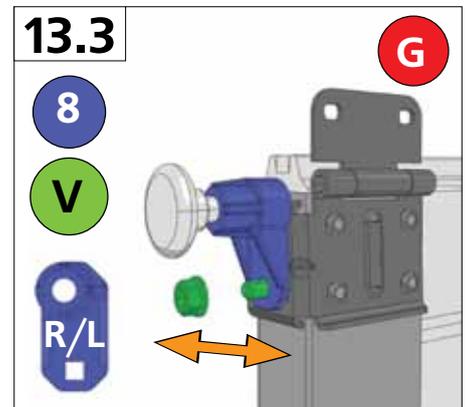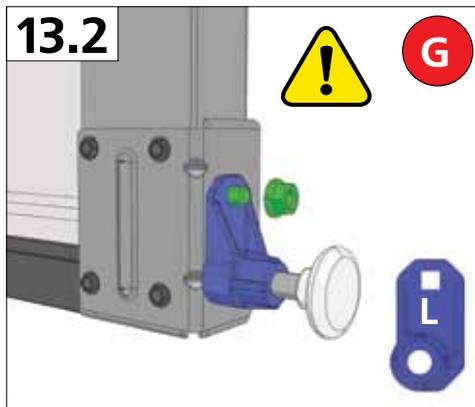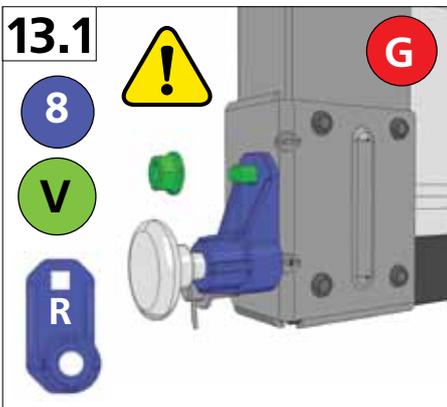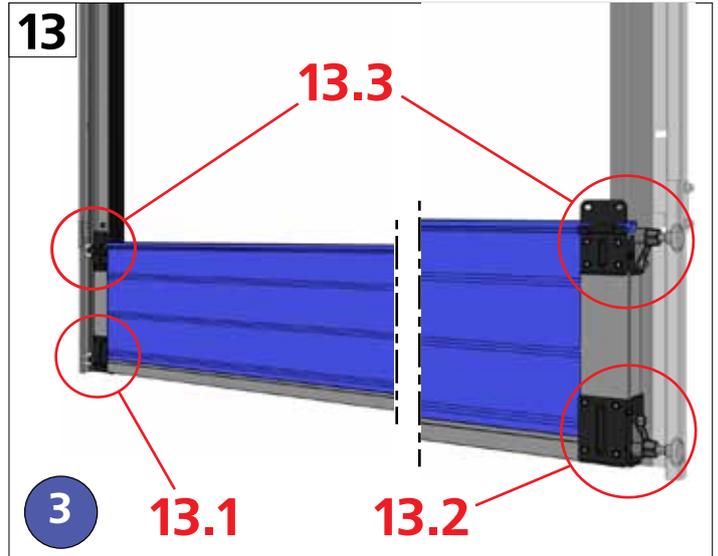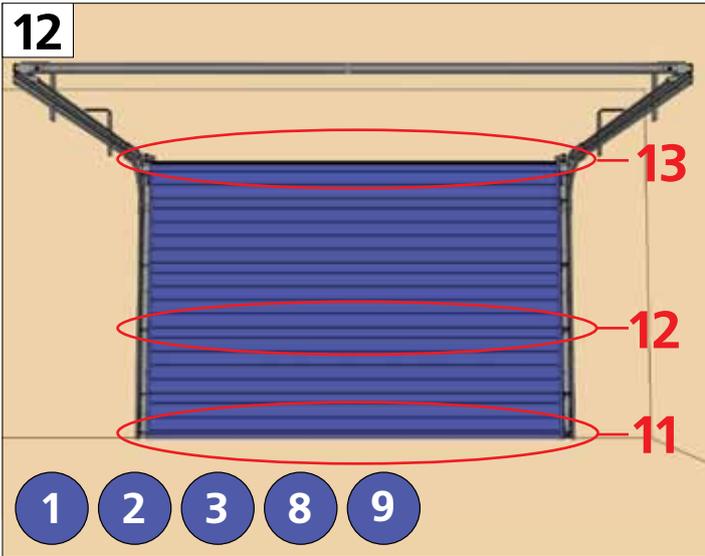

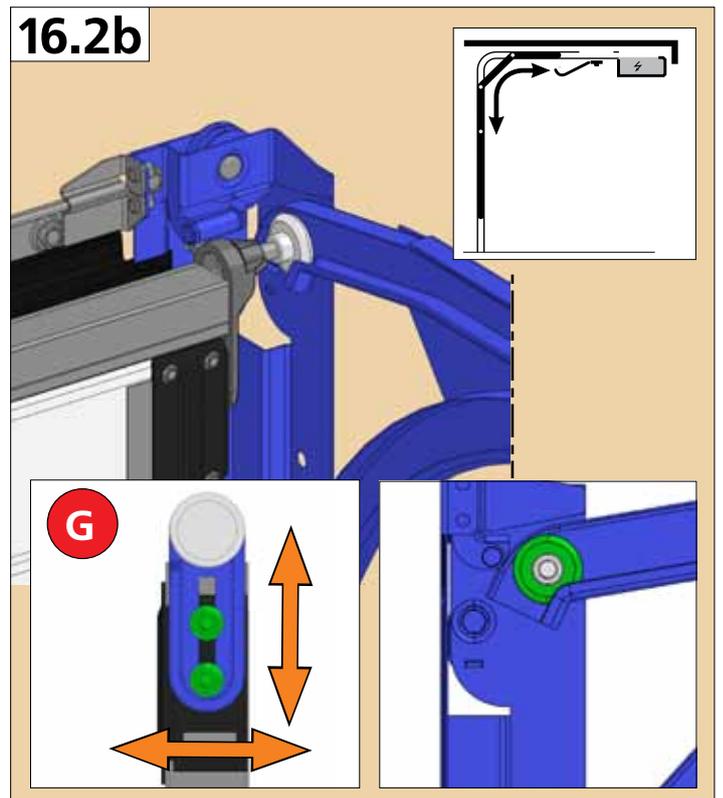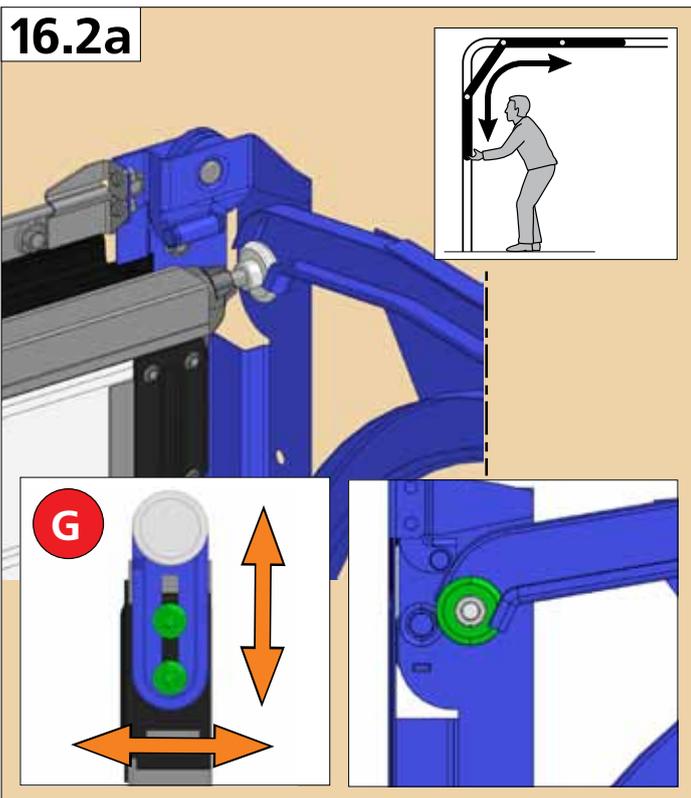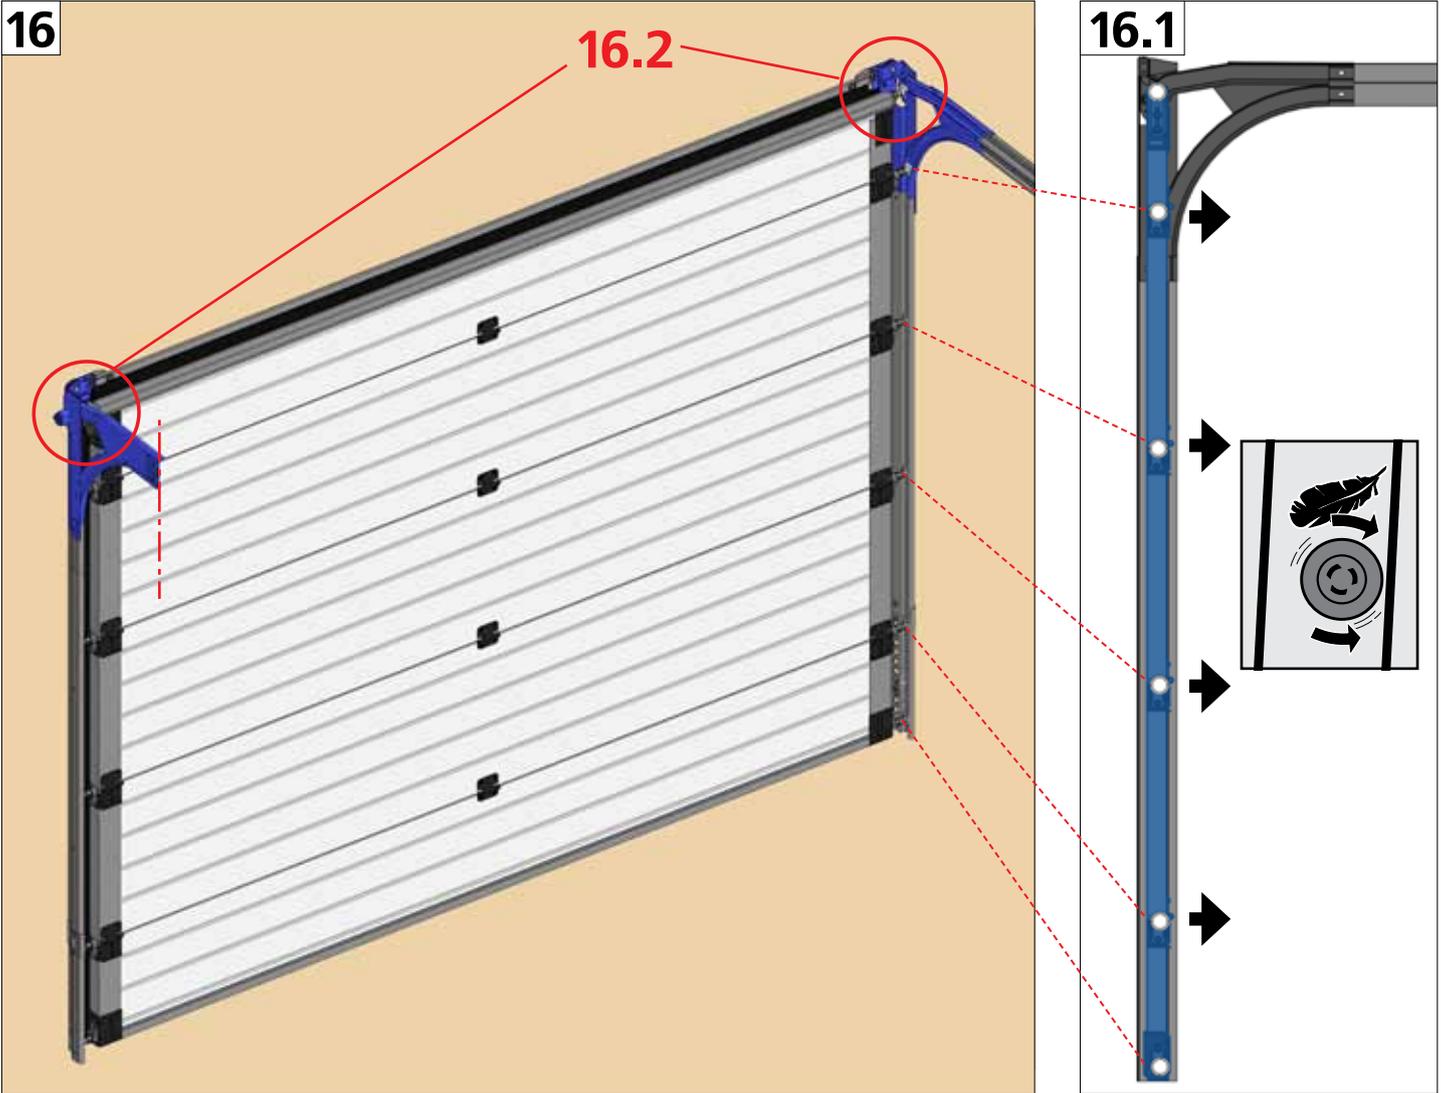

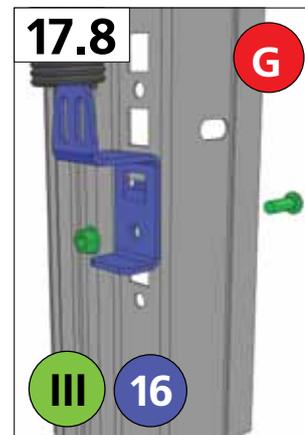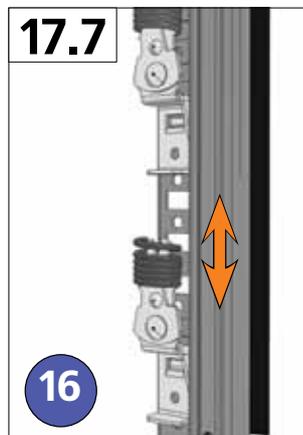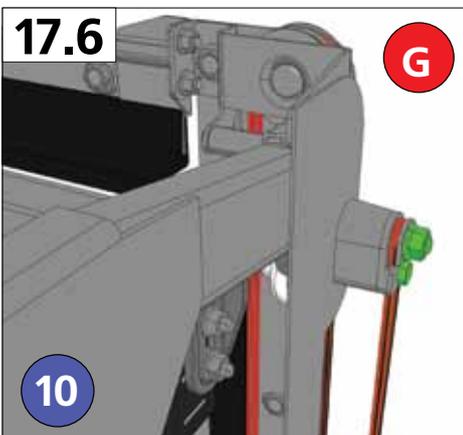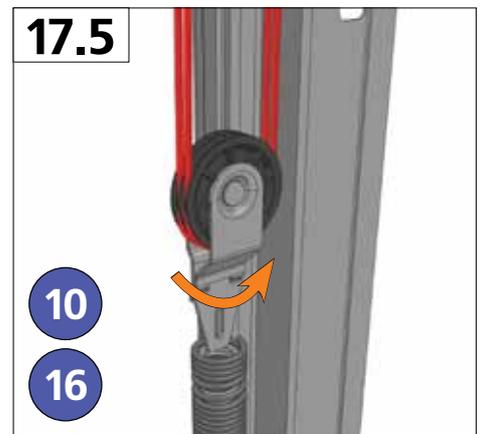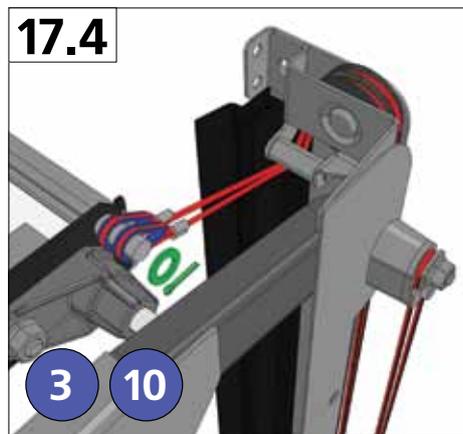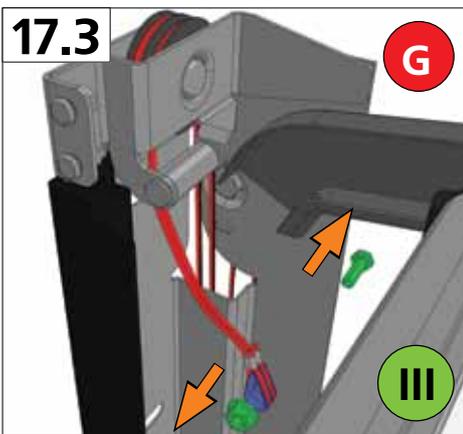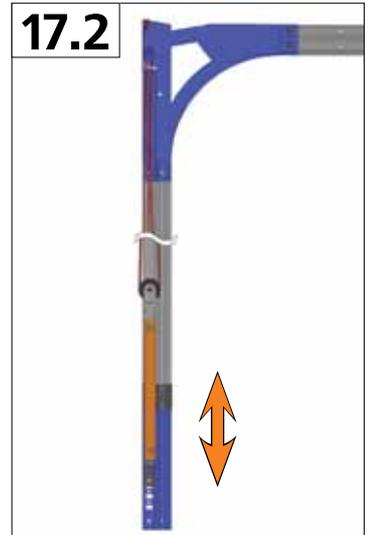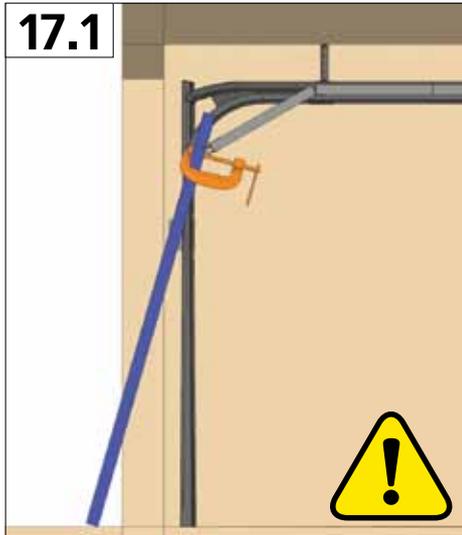



DOORHAN



Russia, Moscow, Mozhaiskoye shosse, d. 36
Tel: +7 495 9332400
Fax: +7 495 9379550







Serial number:
Door type:
Lift version:
Springs:
Door weight:
Year of construction:











CE

Directive 89/106/CE
UNI EN 13241-1 2004

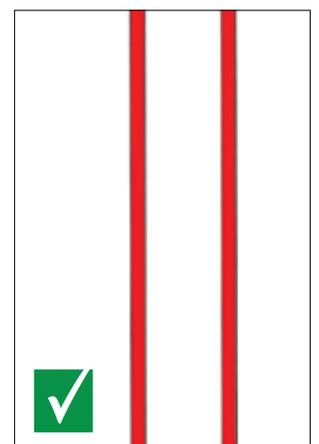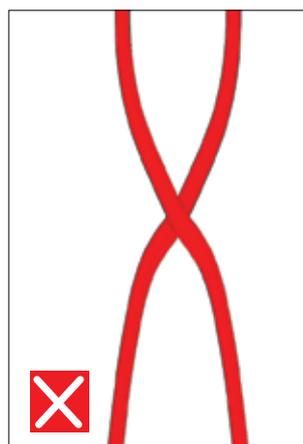


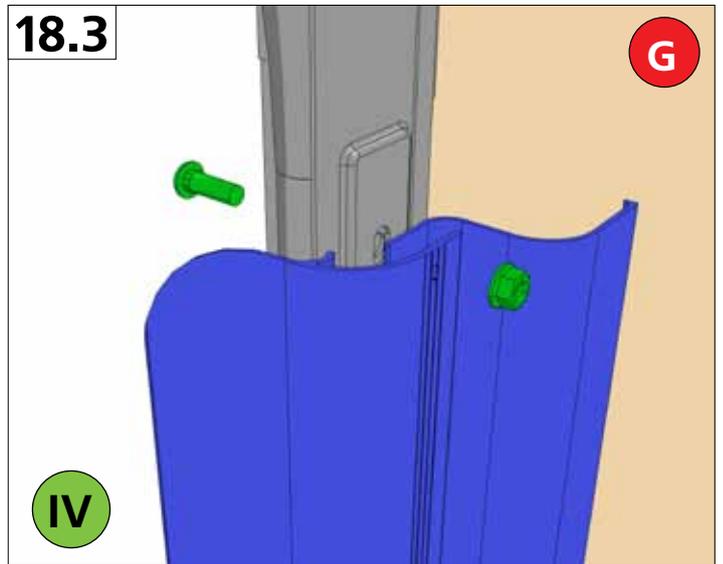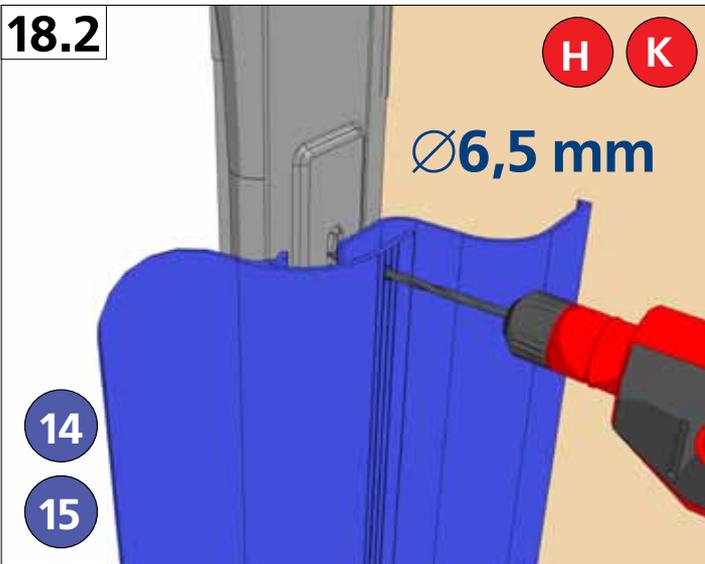

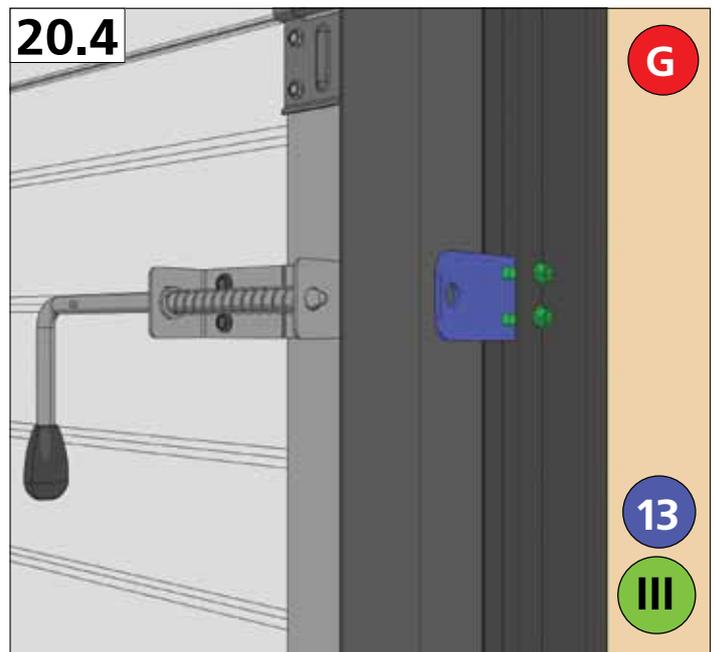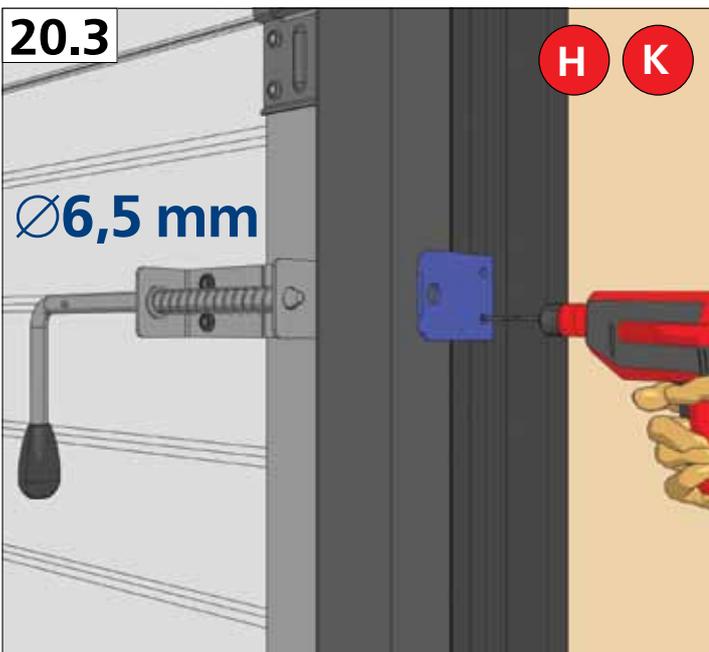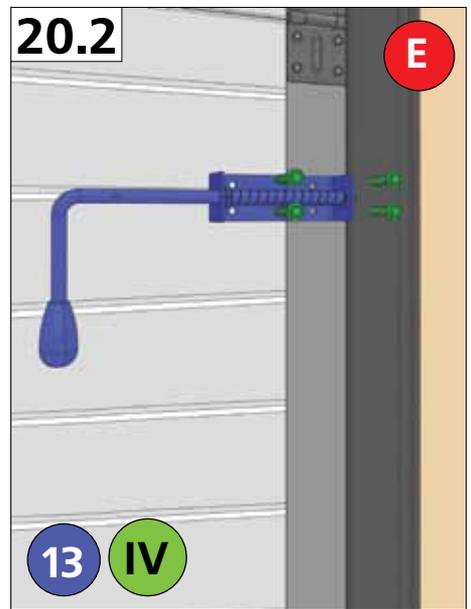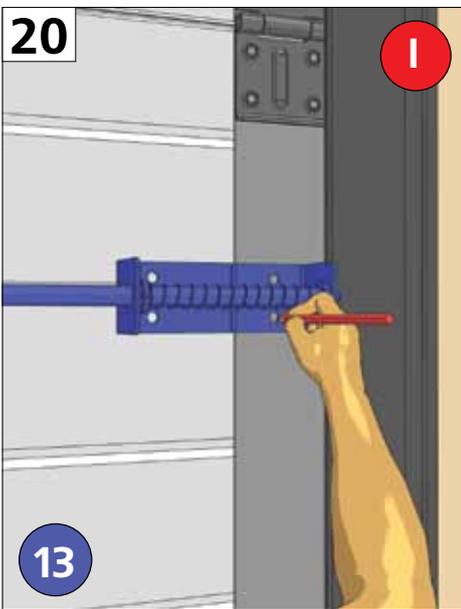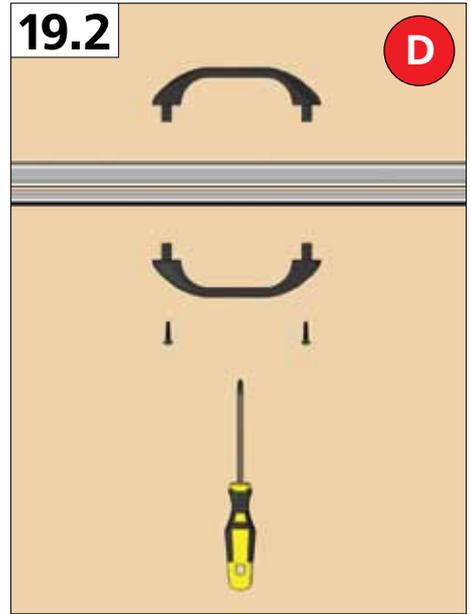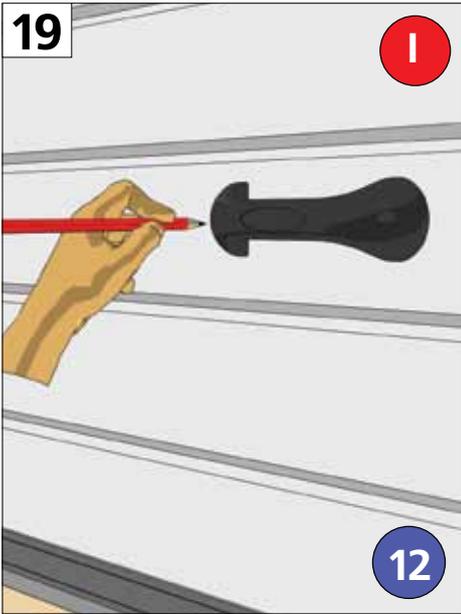


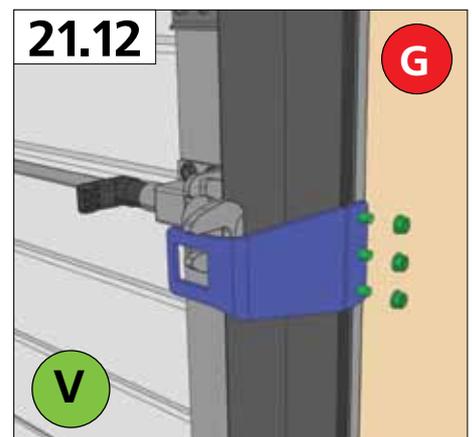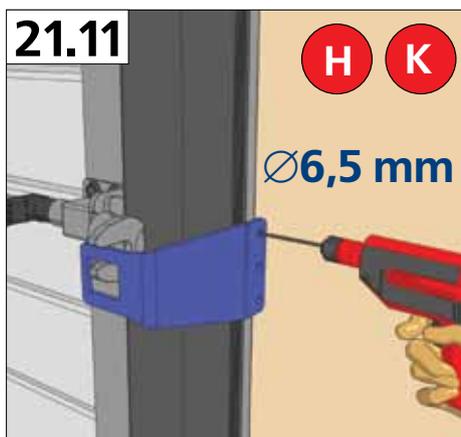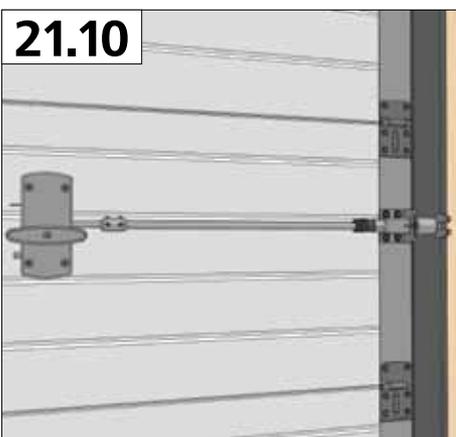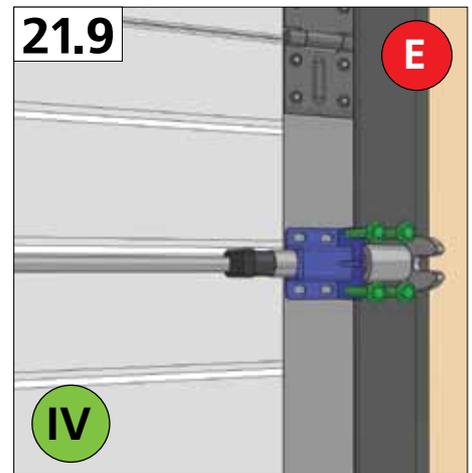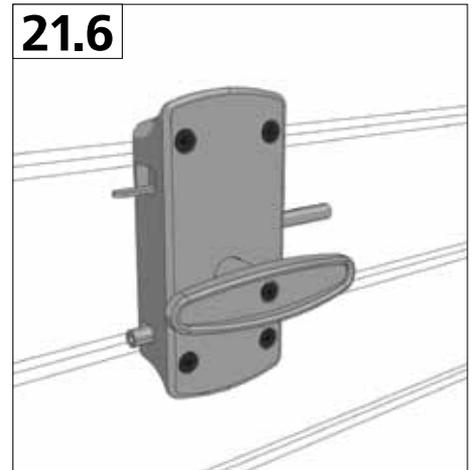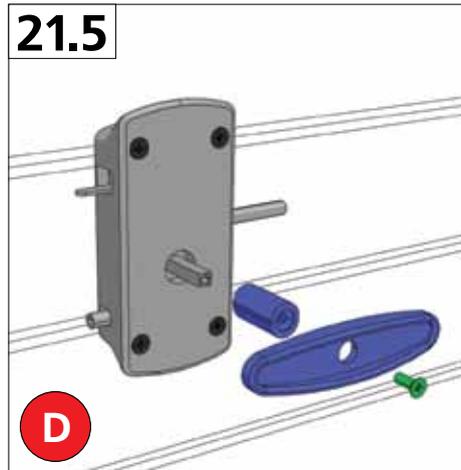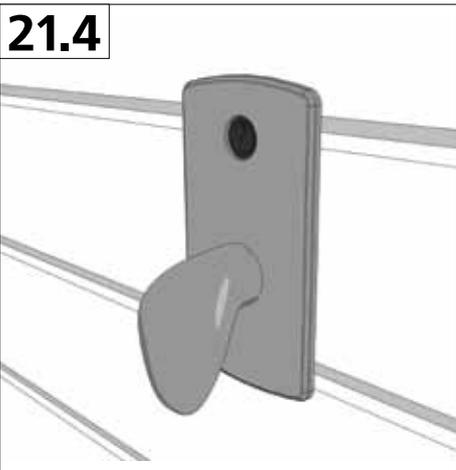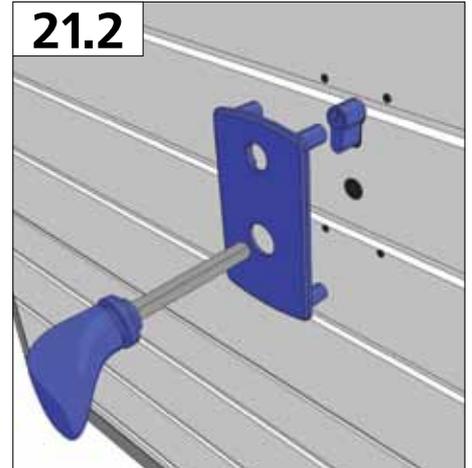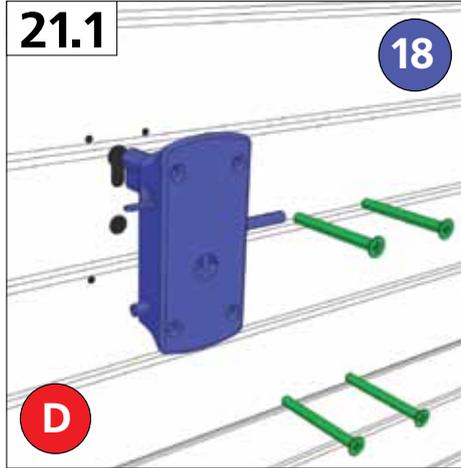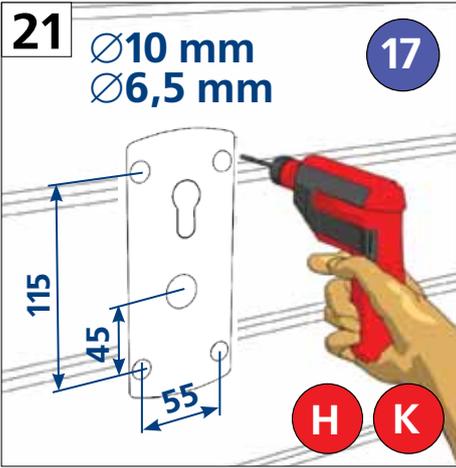


22.1

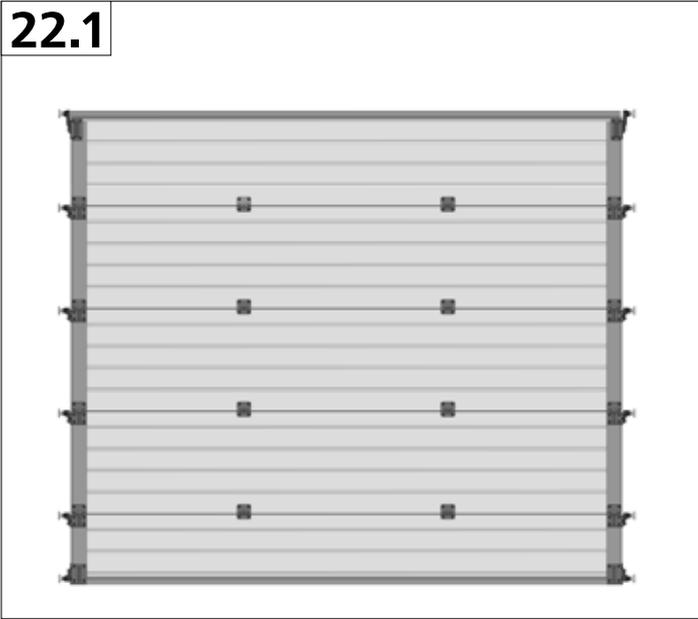


22.2

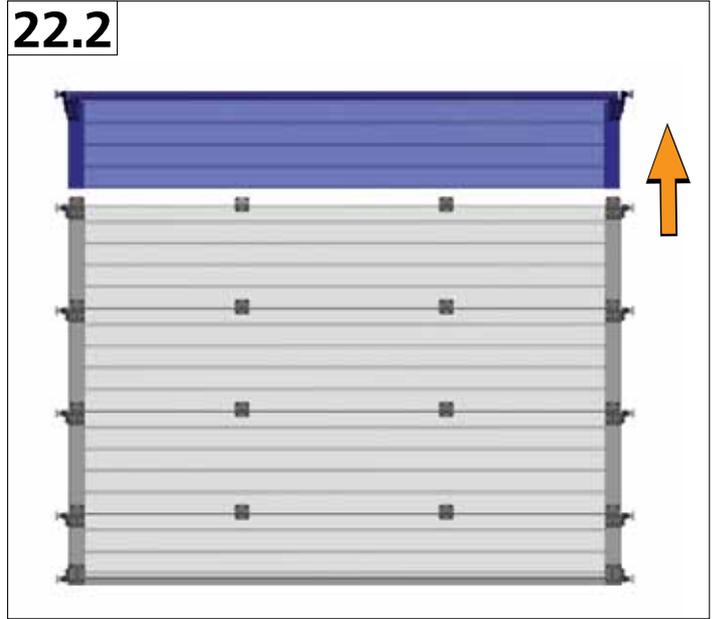


22.3

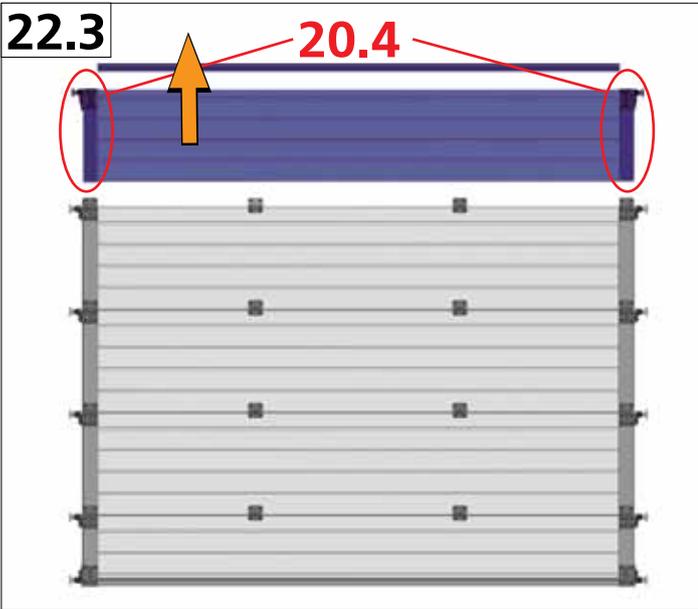


22.4

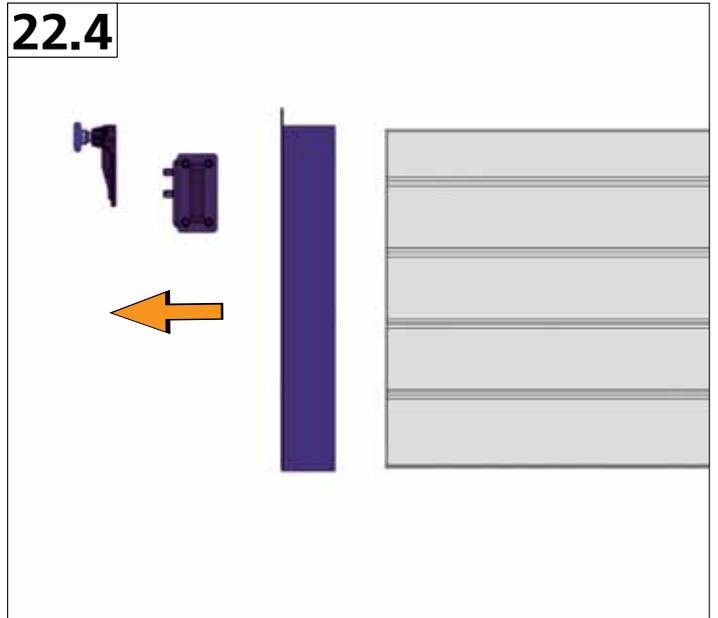

22.5

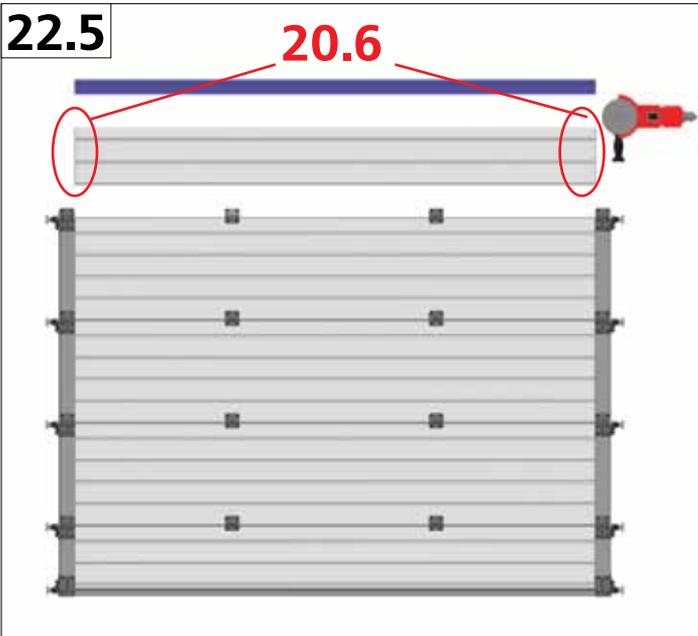


22.6

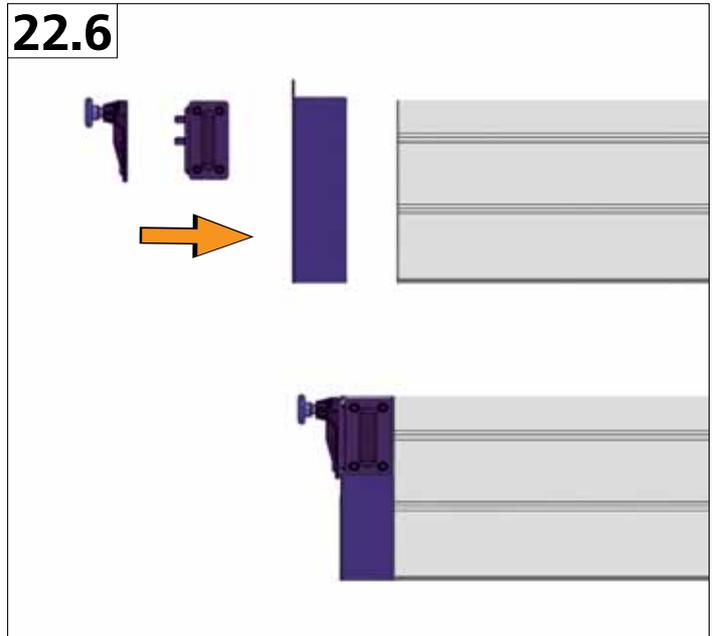


22.7




22.8

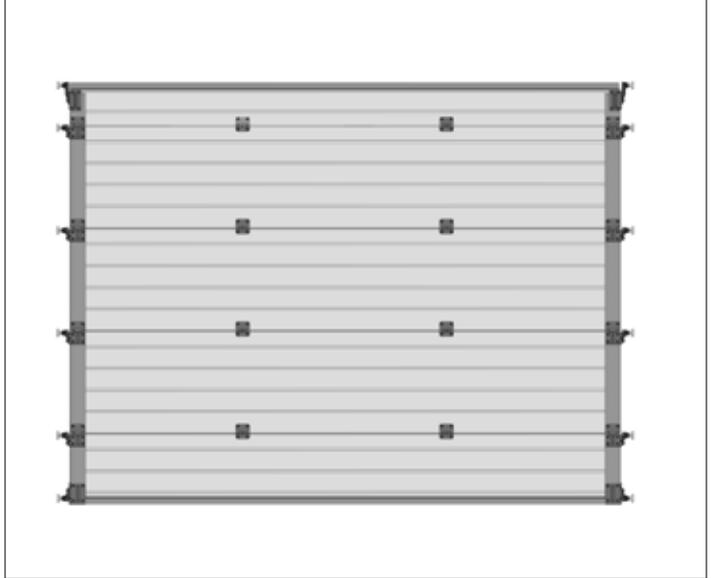


23.1

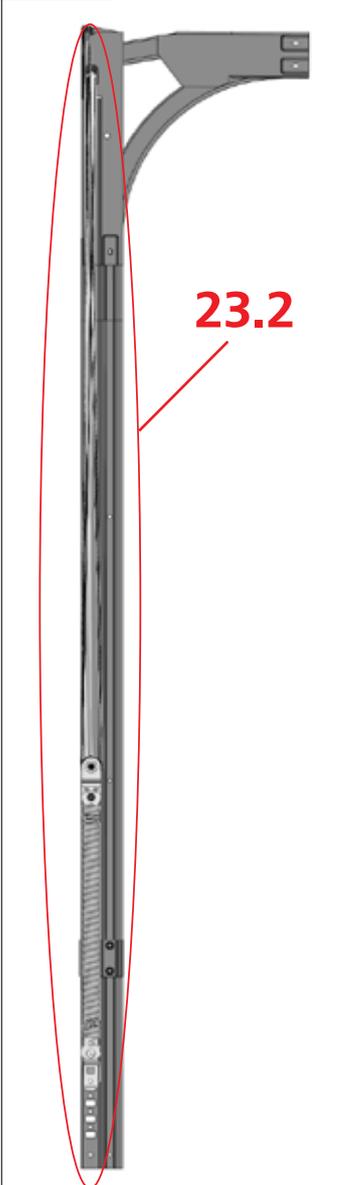


23.2

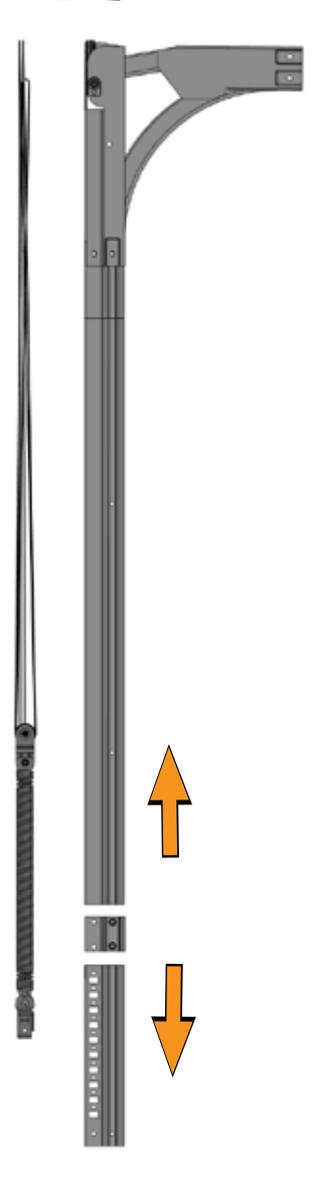


23.3

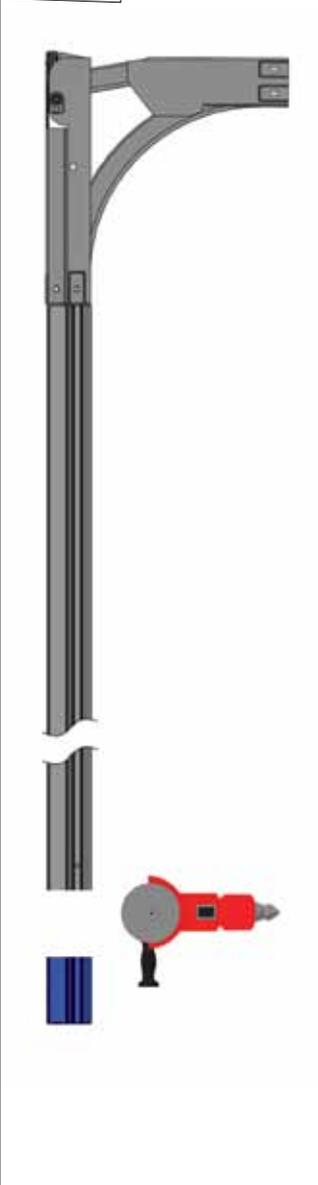


23.4

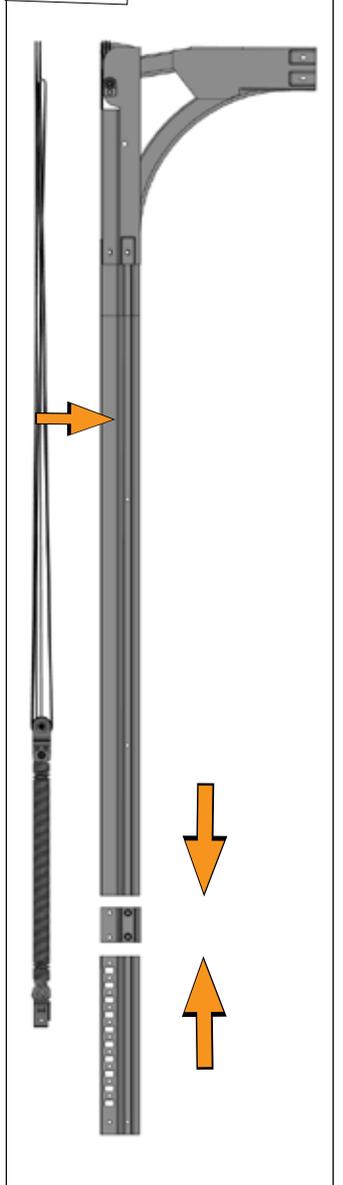

24.1

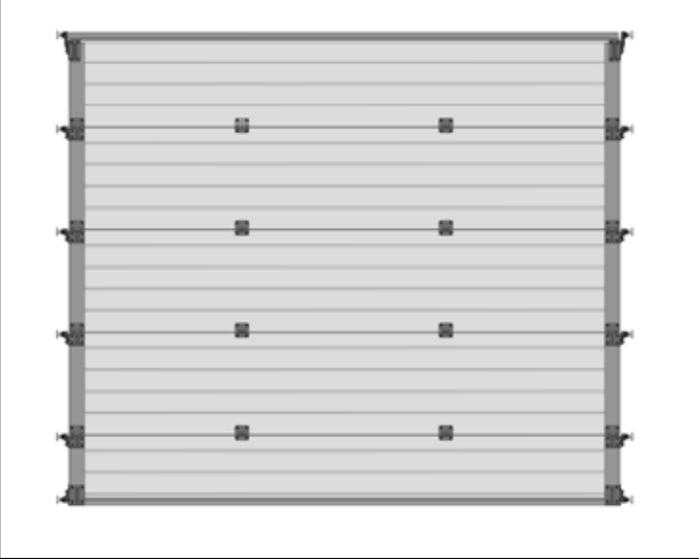


24.2

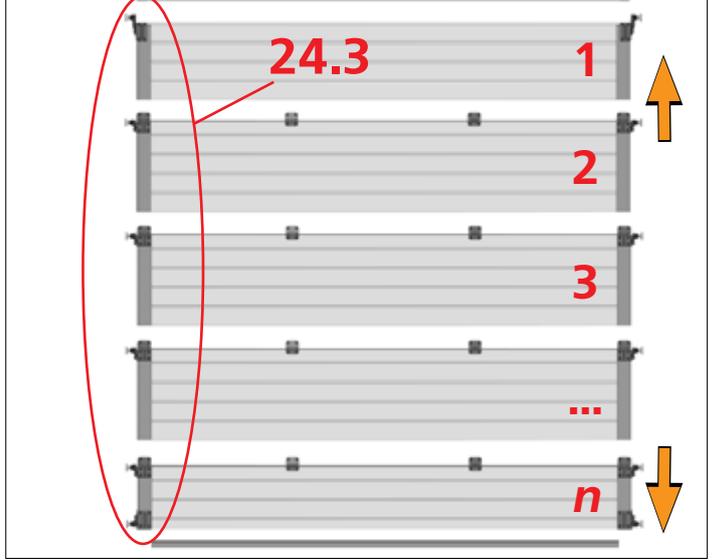


24.3


1, 2, 3... n

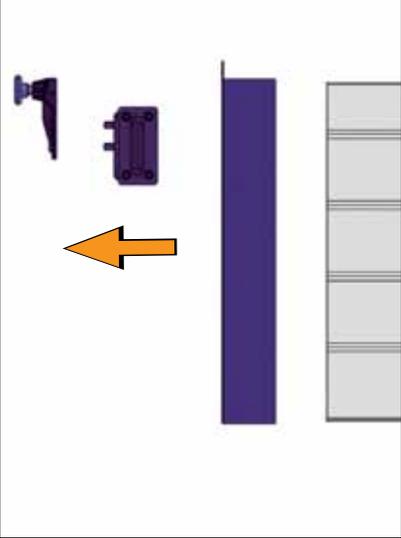


24.4

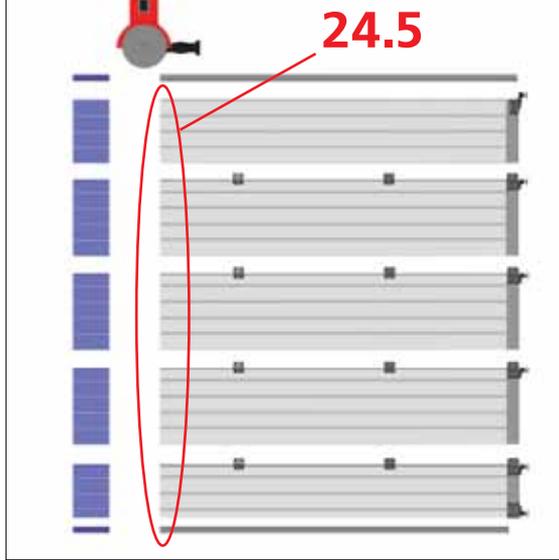

24.5

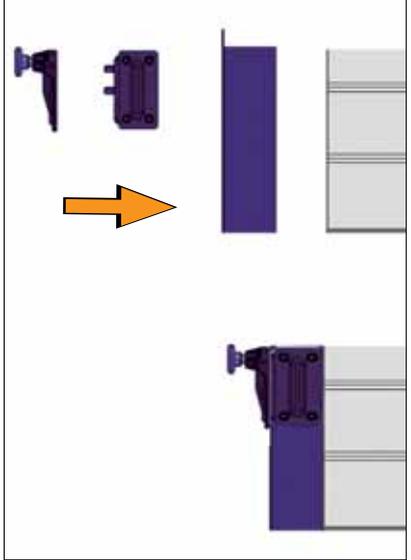

24.6

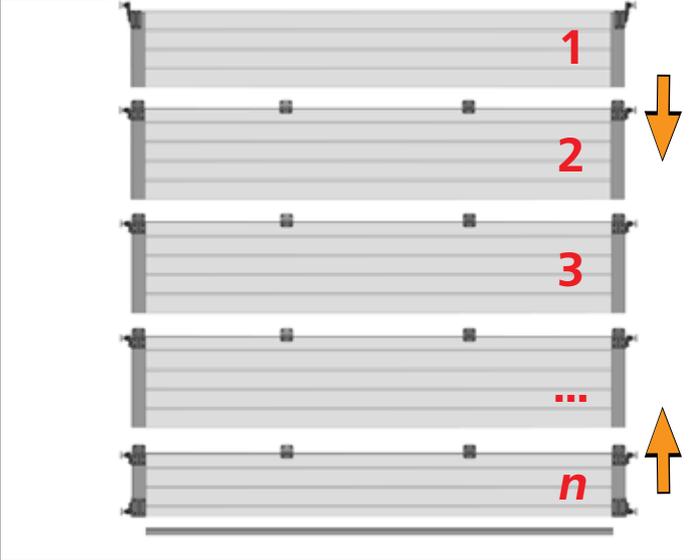

24.7





WWW.DOORHAN.RU